Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου

1. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB στο **MEGA PLAYER 521**, την άλλη άκρη στον προαιρετικό προσαρμογέα (adapter) και συνδέστε το με πρίζα Εναλλασσόμενου Ρεύματος. (ή συνδέστε το MEGA PLAYER 521 απευθείας στον υπολογιστή σας με καλώδιο USB)
2. Καθώς γίνεται η επαναφόρτιση, ένα εικονίδιο με σχήμα κεραυνού θα αναβοσβήνει γρήγορα στην οθόνη.
3. Για να σταματήσετε την επαναφόρτιση, απλώς αποσυνδέστε το καλώδιο USB από το **MEGA PLAYER 521**.

   Σημείωση: Η ενσωματωμένη μπαταρία θα αρχίσει να επαναφορτίζεται όταν το MEGA PLAYER 521 συνδεθεί στον υπολογιστή με το καλώδιο USB που παρέχεται.

   Σημείωση: Ο προσαρμογέας ρεύματος ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται σε καμία άλλη συσκευή.

Άναμμα/Σβήσιμο

1. Πατήστε το πλήκτρο 4 ; / ⏻ μία φορά για να ανάψετε τη συσκευή.
2. Για να σβήσετε το **MEGA PLAYER 521**, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 4 ; / ⏻ μέχρι να σβήσει. Ελέγξτε την οθόνη για να δείτε την κατάσταση σβησίματος και σημειώστε ότι χρειάζονται περίπου τρία με πέντε δευτερόλεπτα για μέχρι να σβήσει.

Διακόπτης Κλειδώματος

Τοποθετήστε το Διακόπτη Κλειδώματος στη θέση κλειδώματος «LOCK» για να απενεργοποιήστε τη λειτουργία των πλήκτρων για την αποτροπή άστοχου πατήματος πλήκτρων.

Σημείωση: Αν έχετε κλειδώσει τον Διακόπτη Κλειδώματος προτού ανοίξετε τη συσκευή, θα δείξε το μήνυμα «LOCKED» στην οθόνη και η συσκευή θα κλείσει αυτόματα.

Σύνδεση USB

1. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB που παρέχεται στον υπολογιστή σας και την άλλη άκρη στο **MEGA PLAYER 516**.
2. Από τη στιγμή που το **MEGA PLAYER 521** συνδεθεί στον υπολογιστή σας, το MEGA PLAYER 521 θα πρέπει να εντοπιστεί από το λειτουργικό σύστημα αυτόματα.

Σημείωση: Αν το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας είναι Windows 98SE, θα χρειαστείτε οδηγό υλικού για το MEGA PLAYER 521. Τοποθετήστε τον οδηγό CD που σας παρέχεται και εγκαταστήστε τον οδηγό υλικού ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σημείωση: Για να κάνετε διαμόρφωση (format) στο MP3 Player, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον οδηγό Format Utility του CD που παρέχεται για να εξασφαλίσετε την ποιότητα της διαμόρφωσης.

Σύνοψη

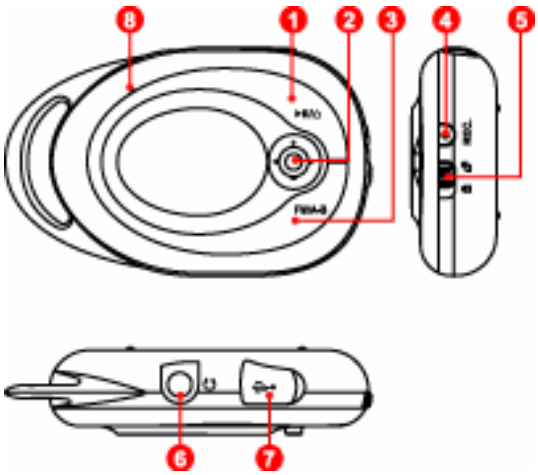

1. Άναμμα/Σβήσιμο
   Αναπαραγωγή/Παύση (Play/Pause)
2. Πλήκτρο MENU 5-θέσεων
   Γρήγορα προς τα εμπρός / Γρήγορα προς τα πίσω (Fast-Forward / Rewind)
   Ένταση Ήχου +/- (Volume +/ -)
3. FM / A->B
4. Εγγραφή (REC)
5. Συνδετήρας USB
6. Υποδοχή ακουστικών
7. Μικρόφωνο (MIC)

Οθόνη

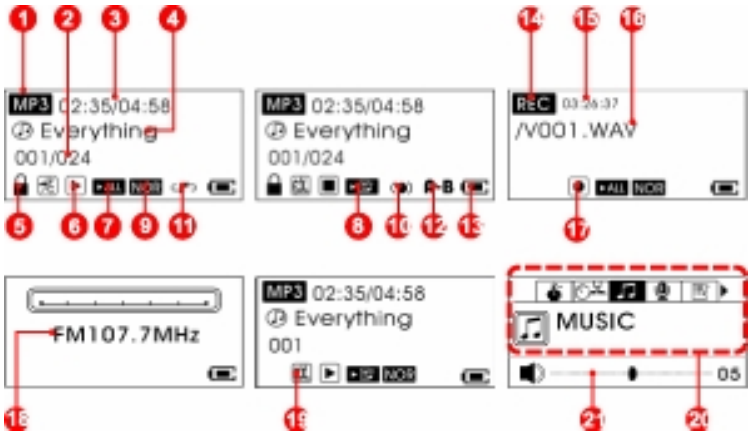

Κανονική Λειτουργία Αναπαραγωγής

1. Κατάσταση Αναπαραγωγής
2. Αριθμός Αρχείων
3. Στοιχεία Αρχείου
4. Όνομα Αρχείου
5. Διακόπτης Κλειδώματος
6. Κατάσταση Λειτουργίας
7. Αναπαραγωγή όλων (PLAYALL)
8. Λίστα αναπαραγωγής (PLAYLIST)
9. Ισοσταθμιστής
10. SRS
11. Λειτουργία Επανάληψης .
12. A – B Επανάληψη
13. Κατάσταση Μπαταρίας

Λειτουργία Εγγραφής

14. Κατάσταση Εγγραφής
15. Χρονοδιακόπτης Εγγραφής
16. Εγγραφή Ονόματος Αρχείου
17. Κατάσταση Λειτουργίας

Λειτουργία FM

18. Συχνότητα FM

Λειτουργία Βηματομέτρου

19. Βηματόμετρο ανοικτό (On) / κλειστό (Off)

Μενού Λειτουργιών

20. Μενού Λειτουργιών

Ρύθμιση Έντασης Ήχου

21. Ένταση Ήχου

Αναπαραγωγή Μουσικής (Λειτουργία Προεπιλογής)

1. Πατήστε το πλήκτρο 4 ; / ⏻ για να αναπαραγάγετε το αρχείο που επιλέξατε.

2. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο 4 ; / ⏻ ξανά για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής.

3. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο **Menu** προς δεξιά ή αριστερά μια φορά για να προχωρήσετε στο επόμενο κομμάτι ή να επιστρέψετε στο προηγούμενο.

4. Για να προχωρήσετε γρήγορα προς τα εμπρός (fast-forward) ή πίσω (rewind), πιέστε το πλήκτρο Menu προς δεξιά ή προς αριστερά και κρατήστε το σε αυτή τη θέση για να προχωρήσετε γρήγορα προς τα εμπρός ή πίσω το τρέχον κομμάτι.

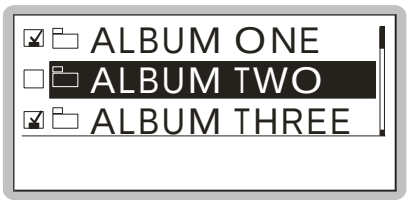

Επεξεργασία Λίστας Αναπαραγωγής

1. Πατήστε μία φορά το πλήκτρο **Menu** και πιέστε προς δεξιά ή αριστερά για να επιλέξετε το Λίστα Αναπαραγωγής (**PLAYLIST**). Πατήστε ξανά το πλήκτρο **Menu** για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **PLAYLIST**.

2. Για να εντοπίσετε έναν προηγούμενο ή επόμενο φάκελο, πιέστε το πλήκτρο **Menu** προς τα πάνω ή προς τα κάτω πολλές φορές. Για επιλογή ή κατάργηση της επιλογής ενός φακέλου, πατήστε το πλήκτρο **Menu**. Το πλαίσιο ελέγχου είναι κενό όταν έχει καταργηθεί η επιλογή του φακέλου. Κοιτάξτε το πλαίσιο ελέγχου για να δείτε αν ένας φάκελος έχει επιλεγεί ή όχι.

3. Για να εισέλθετε σε ένα φάκελο που έχει εντοπιστεί, πατήστε το πλήκτρο **Menu** μία φορά προς τα δεξιά. Για να βγείτε από το φάκελο, πατήστε το πλήκτρο **Menu** μία φορά προς τα αριστερά.

4. Για να εντοπίσετε ένα προηγούμενο ή επόμενο τραγούδι (αρχείο), πατήστε το πλήκτρο **Menu** προς τα πάνω ή προς τα κάτω πολλές φορές. Για επιλογή ή κατάργηση της επιλογής ενός τραγουδιού (αρχείου), πατήστε το πλήκτρο **Menu**. Το πλαίσιο ελέγχου είναι κενό όταν έχει καταργηθεί η επιλογή του τραγουδιού (αρχείου). Κοιτάξτε το πλαίσιο ελέγχου για να δείτε αν ένα τραγούδι (αρχείο) έχει επιλεγεί ή όχι.

Επιλογή Λειτουργίας Αναπαραγωγής Μουσικής

Το **MEGA PLAYER 521** δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αποφασίσουν αν θα παίξουν στη σειρά όλα τα αποθηκευμένα μουσικά αρχεία ή αν θα παίξουν τα μουσικά αρχεία σύμφωνα με τη λίστα αναπαραγωγής που έχουν καθορίσει. Η λειτουργία προεπιλογής είναι η αναπαραγωγή κατά σειρά όλων των αποθηκευμένων μουσικών αρχείων.

1. Πατήστε μία φορά το πλήκτρο **Menu** και πιέστε προς δεξιά ή αριστερά για να επιλέξετε **MUSIC**. Πατήστε ξανά το πλήκτρο **Menu** για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία MUSIC.

2. Πιέστε το πλήκτρο **Menu** προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά και επιλέξτε **PLAYALL** (αναπαραγωγή όλων των αποθηκευμένων μουσικών αρχείων στη σειρά) ή **PLAYLIST** (αναπαραγωγή των μουσικών αρχείων σύμφωνα με τη λίστα αναπαραγωγής που έχουν καθορίσει οι χρήστες). Πατήστε το πλήκτρο **Menu** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή και το εικονίδιο της λειτουργίας αναπαραγωγής μουσικής που έχετε επιλέξει θα εμφανιστεί στην οθόνη.

3. Σημειώστε ότι όταν έχετε επιλέξει μια διαφορετική Λειτουργία Αναπαραγωγής Μουσικής, η αναπαραγωγή θα σταματήσει και το σύστημα θα αλλάξει τη Λειτουργία Αναπαραγωγής Μουσικής σε αυτή που επιλέξατε.

4. Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο 4 ; ⏻ ξανά.

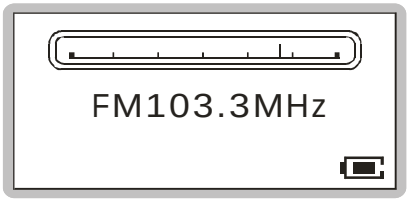

Ραδιόφωνο FM

1. Επιλέξτε τη λειτουργία FM, πατώντας το πλήκτρο [FM/A-B] μία φορά.
2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Menu για να επιλέξετε το σταθμό που επιθυμείτε πιέζοντας προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.
3. Για εγγραφή ραδιοφωνικού προγράμματος, πιέστε το και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [REC] για να ξεκινήσει η εγγραφή.
4. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πιέστε πάλι το πλήκτρο [REC].
5. Για να βγείτε από τη λειτουργία FM, πατήστε ξανά το πλήκτρο [FM/A-B] για να επιστρέψετε στη λειτουργία Αναπαραγωγής Μουσικής.

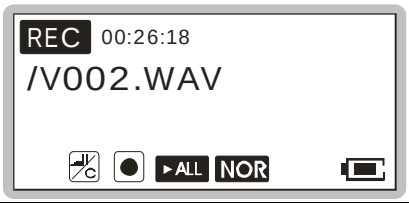

Εγγραφή Φωνής

1. Πατήστε το πλήκτρο [REC] για να ξεκινήσετε τη λειτουργία εγγραφής φωνής.
2. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πιέστε πάλι το πλήκτρο [REC].

Λειτουργία Εκμάθησης Γλώσσας

1. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε το πλήκτρο [FM/A-B] για να επιλέξετε το σημείο έναρξης. Κατόπιν, πατήστε ξανά το πλήκτρο [FM/A-B], για να επιλέξετε το σημείο λήξης.
2. Στη συνέχεια, θα δείτε την ένδειξη A-B στην οθόνη και αυτό σημαίνει ότι έχετε ορίσει με επιτυχία τη λειτουργία επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής και θα ακούτε το επαναλαμβανόμενο τμήμα συνέχεια.
3. Για να ακυρώσετε την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή και να επιτρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, απλώς πατήστε ξανά το πλήκτρο [FM/A-B] και η ένδειξη A-B θα εξαφανιστεί από την οθόνη.

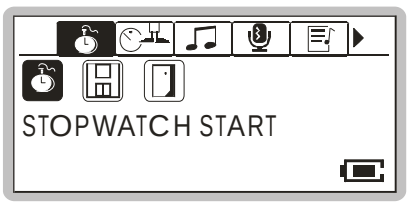

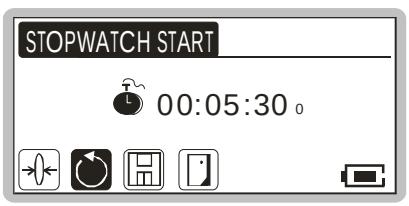

Λειτουργία Χρονομέτρου

Χρονόμετρο Αντίστροφης Μέτρησης

1. Πατήστε το πλήκτρο **Menu** και πιέστε προς δεξιά ή αριστερά για να επιλέξετε **STOPWATCH**. Πατήστε το πλήκτρο Menu για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **STOPWATCH**.
2. Επιλέξτε **STOPWATCH START** και πατήστε το πλήκτρο Menu για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **STOPWATCH START**.
3. Πατήστε το πλήκτρο **Menu** προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να επιλέξετε το εικονίδιο ρύθμισης χρονοδιακόπτη αντίστροφης μέτρησης και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο **Menu** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης χρονοδιακόπτη.
4. Ορίστε την **ΩΡΑ (HOUR)** πιέζοντας το πλήκτρο **Menu** προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Επιλέξτε **MINUTE** (λεπτά), πιέζοντας το πλήκτρο **Menu** μία φορά προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, ορίστε τα Λεπτά (**MINUTE**) πιέζοντας το πλήκτρο **Menu** προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Επιλέξτε **SECOND** (δευτερόλεπτα), πιέζοντας το πλήκτρο **Menu** άλλη μία φορά προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, ορίστε τα Δευτερόλεπτα (**SECOND**) πιέζοντας το πλήκτρο **Menu** προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

5. Αφού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη αντίστροφης μέτρησης, πατήστε το πλήκτρο **Menu** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση. Η μορφή του χρονοδιακόπτη είναι ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ (HH:MM:SS).

6. Για να ξεκινήσει ο χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης, πατήστε το πλήκτρο 4 ; / ⏻ .
Για να σταματήσει ο χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης, πατήστε ξανά το πλήκτρο 4 ; / ⏻ .

7. Για να βγείτε από τη λειτουργία **STOPWATCH START**, πιέστε το πλήκτρο **Menu** προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να επιλέξετε το εικονίδιο **Leave** και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο **Menu**.

Σημείωση: Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ (STOPWATCH) θα βρείτε στον Οδηγό Χρήστη (User's Guide) στον οδηγό CD που σας παρέχεται.

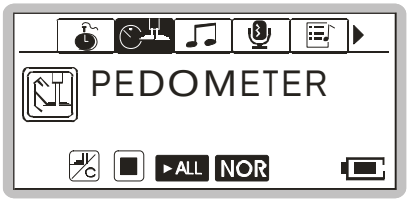

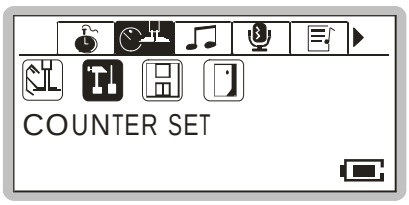

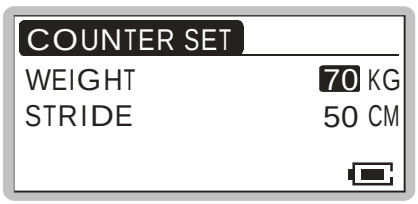

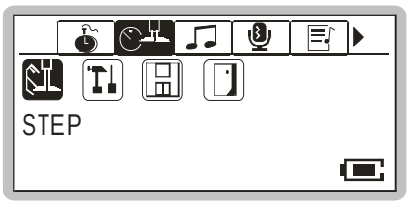

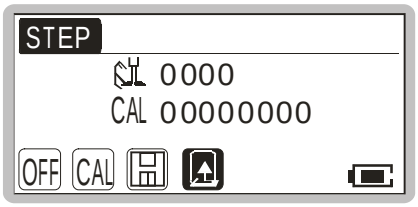

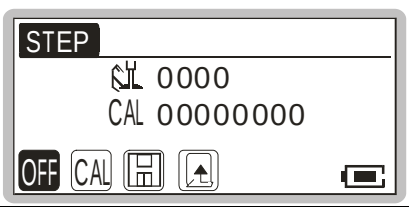

Λειτουργία Βηματομέτρου

Ρύθμιση Βάρους και Βήματος

1. Πατήστε το πλήκτρο **Menu** και πιέστε προς δεξιά ή αριστερά για να επιλέξετε **PEDOMETER**.

2. Πατήστε ξανά το πλήκτρο **Menu** για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **PEDOMETER**. Επιλέξτε **COUNTER SET** (Ρύθμιση Καταμετρητή), πιέζοντας το πλήκτρο **Menu** προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο **Menu** για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **COUNTER SET**.

3. Πιέστε το πλήκτρο **Menu** προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε τα ψηφία του ΒΑΡΟΥΣ ή του ΒΗΜΑΤΟΣ και, στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **Menu** προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να εισαγάγετε το βάρος του σώματός σας ή το βήμα σας.

4. Αφού ορίσετε το βάρος και το βήμα, πατήστε το πλήκτρο **Menu** για να βγείτε από τη λειτουργία **COUNTER SET**. Οι ρυθμίσεις προεπιλογής για το ΒΑΡΟΣ και το ΒΗΜΑ είναι 50 κιλά και 50 εκατοστά.

Έναρξη του Βηματομέτρου

1. Επιλέξτε **COUNTER SET** (Ρύθμιση Καταμετρητή), πιέζοντας το πλήκτρο **Menu** προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο **Menu** για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **COUNTER SET**.

2. Πιέστε το πλήκτρο **Menu** προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να επιλέξετε το εικονίδιο **OFF** και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο **Menu** μία φορά για να ενεργοποιήσετε το βηματόμετρο.

3. Φορέστε το **MEGA PLAYER 521** στον άνω βραχίονα. Το βηματόμετρο μετρά τώρα τα βήματα που κάνετε περπατώντας ή τρέχοντας. Επίσης, μπορείτε να βλέπετε στην οθόνη τις θερμίδες που καίτε.

4. Για να βγείτε από τη λειτουργία **STEP**, πιέστε το πλήκτρο **Menu** προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να επιλέξετε το εικονίδιο **Leave** και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο **Menu**.

5. Προτού βγείτε από τη λειτουργία **STEP** του βηματομέτρου, μπορείτε να αποφασίσετε να κλείσετε (OFF) ή να ανοίξετε (ON) το βηματόμετρο. Αν βγείτε από τη λειτουργία **STEP** του βηματομέτρου όταν το βηματόμετρο είναι ακόμη ανοικτό, τότε αυτό θα συνεχίζει να μετρά τα βήματα και τις θερμίδες που καίτε, ωστόσο θεωρούμε ότι, για τη σωστή καταμέτρηση των βημάτων και των θερμίδων, είναι απαραίτητο να φοράτε το βηματόμετρο

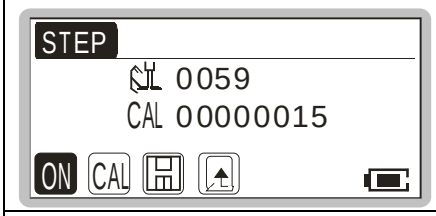	στον άνω βραχίονά σας ή στη μέση σας. **Σημείωση: Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του Βηματομέτρου θα βρείτε στον Οδηγό Χρήστη (User's Guide) στον οδηγό CD που σας παρέχεται.**
	Δίσκος Flash USB Για να αποθηκεύετε δεδομένα στη μνήμη αυτού του Δίσκου USB, απλώς συνδέστε τον με τον υπολογιστή σας και χρησιμοποιήστε την Εξερεύνηση των Windows για τη διαχείριση των δεδομένων σας.
	Πλήκτρο MENU 5-θέσεων Το πλήκτρο Menu 5-θέσεων περιλαμβάνει τις περισσότερες λειτουργίες του MEGA PLAYER 521. Με αυτό το πλήκτρο του Menu 5-θέσεων, μπορείτε να κάνετε διάφορες ρυθμίσεις. Πατήστε το πλήκτρο Menu για να μπείτε στο μενού λειτουργιών και πιέστε το πλήκτρο Menu προς δεξιά ή αριστερά για να κάνετε τις διάφορες ρυθμίσεις.

Μενού Λειτουργιών		
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ	ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ	**1.** Μηδενίστε τις ρυθμίσεις του χρονομέτρου. **2.** Ρυθμίστε το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης **3.** Καταχωρήστε στη μνήμη έως 10 καταγραφές χρονομέτρου. 4. Έξοδος
	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ	Ανάκληση των 10 καταγραφών χρονομέτρου.
	ΕΞΟΔΟΣ	Έξοδος από τη λειτουργία χρονομέτρου.
ΒΗΜΑΤΟΜΕΤΡΟ	ΒΗΜΑ (STEP)	**1.** Ανοίξτε (ON) ή κλείστε (OFF) το βηματόμετρο. **2.** Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία παροχής πληροφοριών σχετικά με τις θερμίδες που καίγονται **3.** Καταχωρήστε στη μνήμη έως 10 καταγραφές βηματομέτρου. **4.** Έξοδος
	COUNTER SET (ρύθμιση καταμετρητή)	Ρύθμιση Βάρους και Βήματος
	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ	Ανάκληση των 10 καταγραφών βηματομέτρου.
	ΕΞΟΔΟΣ	Έξοδος από τη λειτουργία βηματομέτρου.
MUSIC (Μουσική)	Αναπαραγωγή όλων (PLAYALL)	Αναπαραγωγή όλων των αποθηκευμένων μουσικών αρχείων κατά σειρά.
	Λίστα αναπαραγωγής (PLAYLIST)	Αναπαραγωγή των μουσικών αρχείων σύμφωνα με τη λίστα αναπαραγωγής που καθορίζεται από τους χρήστες.
ΦΩΝΗ (VOICE)		Ονόματα Αρχείων
Λίστα αναπαραγωγής (PLAYLIST)		Επιλέξτε το φάκελο ή το τραγούδι (αρχείο) που θα αναπαραχθεί.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (SETTINGS)	EQ (ισοσταθμιστής)	ΚΑΝΟΝΙΚΟ/ΡΟΚ/ΤΖΑΖ/ΚΛΑΣΙΚΟ/ΠΟΠ
	SRS	ΚΛΕΙΣΤΟ/ΑΝΟΙΚΤΟ (OFF/ON)
	ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (REPEAT)	ΚΑΝΟΝΙΚΟ/ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΑ/ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΛΑ/ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΙΡΑ (SHUFFLE) / ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΕ ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΙΡΑ (SHUFFLE REP)
	ΚΛΕΙΣΙΜΟ (POWER OFF)	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / 1 ΛΕΠΤΟ / 2 ΛΕΠΤΑ/ 5 ΛΕΠΤΑ / 10 ΛΕΠΤΑ
	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ / ΚΑΛΥΤΕΡΗ / ΑΡΙΣΤΗ
	ΓΛΩΣΣΑ	Υποστηρίζει μέχρι 10 γλώσσες, οι γλώσσες που υποστηρίζει ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.
	ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ	Αρχεία λογότυπων έναρξης (.mlg)

	ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ	30 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ / 1 ΛΕΠΤΟ / 2 ΛΕΠΤΑ/ 5 ΛΕΠΤΑ
	ΕΞΟΔΟΣ	Έξοδος για επιστροφή στο κύριο μενού
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ (DELETE FILE)	DEL (ΔΙΑΓΡΑΦΗ) ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ	Διαγραφή μουσικού αρχείου (.mp3)
	DEL (ΔΙΑΓΡΑΦΗ) ΦΩΝΗΣ	Διαγραφή αρχείου φωνής/ FM που έχει εγγραφεί (.wav)
	DEL (ΔΙΑΓΡΑΦΗ) ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ	Διαγραφή όλων των μουσικών αρχείων
	DEL (ΔΙΑΓΡΑΦΗ) ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΦΩΝΗΣ	Διαγραφή όλων των αρχείων φωνής/ FM που έχουν εγγραφεί
	ΕΞΟΔΟΣ	Έξοδος για επιστροφή στο κύριο μενού
ΣΧΕΤΙΚΑ		Εμφάνιση της Έκδοσης Τυποποιημένων Προγραμμάτων και της Κατάστασης της Μνήμης.
ΕΞΟΔΟΣ		Έξοδος για επιστροφή στη λειτουργία αναπαραγωγής